

ГЕЙЗЕР

фильтры для воды

КОРПУС МАГИСТРАЛЬНОГО ФИЛЬТРА СТАНДАРТ 10SL

ГАРАНТ

прозрачный корпус

БАЗИС


белый корпус

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

1/2"

3/4"

1"

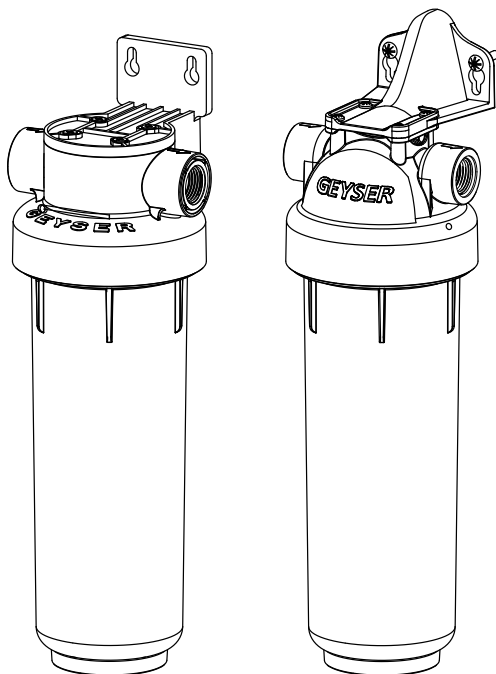

ИНСТРУКЦИЯ

по монтажу и эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Корпус фильтра предназначен для установки в него картриджей для очистки воды стандарта Slim Line 10". Корпус рассчитан на работу под давлением и предназначен для установки в магистрали холодного водоснабжения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСА

Максимальное рабочее давление, атм	7
Температура очищаемой воды, °C	+4...+40 °C
Габаритные размеры, Ш x В x Д, мм	
Гарант	125 x 355 x 115
Базис	120 x 375 x 115
Масса изделия (нетто), кг	0,6

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Корпус фильтра в сборе	1 шт.
Скоба крепления	1 шт.
Винт крепления	4 шт.
Ключ для корпуса	1 шт.
Инструкция	1 шт.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Подключение производится квалифицированным специалистом или представителем предприятия-изготовителя.
- При самостоятельном подключении в точности следуйте инструкции.
- Все корпуса прошли испытание на герметичность и гидроудар, поэтому внутри корпусов может оставаться вода.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОРПУСА

1. Перед установкой необходимо выдержать корпус при комнатной температуре не менее 3-х часов.
2. Перед началом работ перекройте подачу холодной воды к месту подключения и сбросьте давление воды в системе, открыв любой водопроводный кран (смеситель).
3. Достаньте корпус из упаковки.
4. Закрепите скобу крепления таким образом, чтобы после установки под корпусом оставалось не менее 15 см свободного пространства для удобной замены картриджа.
5. Уплотните соединения льном, фум-лентой или специальными герметиками для трубных соединений, подсоедините корпус к магистрали холодной воды, соблюдая направление согласно указателю в виде стрелок на крышке. Закрепите корпус на скобе крепления. Скобу крепления корпуса фильтра Базис можно использовать в двух положениях (рис. 1).
6. Удалите с картриджа защитную пленку при ее наличии. Установите картридж в корпус фильтра.

7. Плотно затяните колбу корпуса при помощи ключа из комплекта поставки.
8. Медленно откройте подачу воды и подождите, пока корпус заполнится водой (вода из крана начнет идти сплошным потоком), закройте водопроводный кран (смеситель).
9. Проверьте все соединения на герметичность. В случае подтекания воды из-под крышки корпуса или иных соединений подтяните соединение или пересоберите заново.

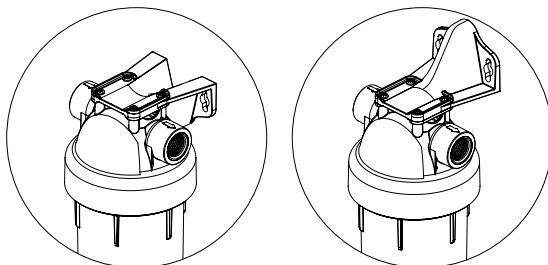


Рис. 1

Рекомендуем для очистки воды использовать оригинальные картриджи Гейзер.

РР, ПФМ – для механической очистки воды. **Арагон** – для комплексной очистки воды **СВС** – для очистки от хлора и органических соединений. **Каталон (Fe)** – для очистки железистой воды.

ЗАМЕНА КАРТРИДЖА

1. Перекройте подачу воды и сбросьте давление воды в корпусе, открыв любой водопроводный кран (смеситель).
2. Подставьте под корпус любую емкость во избежание пролива воды при раскручивании корпуса.
3. Открутите колбу корпуса от крышки, используя ключ из комплекта поставки.
4. Удалите старый картридж, при необходимости промойте колбу и крышку.
5. Установите новый картридж в корпус фильтра.
6. Плотно затяните колбу корпуса при помощи ключа из комплекта поставки.
7. Медленно откройте подачу воды и подождите, пока корпус заполнится водой (вода из крана начнет идти сплошным потоком), закройте водопроводный кран (смеситель).
8. Проверьте все соединения на герметичность. В случае подтекания воды из-под крышки корпуса или иных соединений осторожно подтяните соединение.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Предохраняйте корпус от ударов, падений, воздействия отрицательных температур и прямого солнечного света. Утилизация в соответствии с санитарными, экологическими и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 2 года с даты продажи. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется от даты выпуска. Замена комплектующих производится по гарантии при наличии рекомендаций экспертизы. Изготовитель снимает с себя ответственность за возможные последствия в случаях, если:

- корпус или комплектующие имеют механические повреждения;
- при подключении и эксплуатации корпуса не соблюдались требования данной инструкции и нормативных документов;
- корпус использовался не по назначению.

Срок службы корпуса – 5 лет.

По истечении срока службы корпус подлежит замене¹⁾.

По истечении срока службы производитель перестает нести ответственность во всех случаях дальнейшей эксплуатации товара. Срок хранения без нарушения упаковки – не ограничен.

¹⁾ По истечении срока службы корпуса необходимо произвести его демонтаж и замену на новый, т.к. вследствие естественного износа материалов товар с истекшим сроком службы может представлять опасность для жизни и/или здоровья потребителя и/или может причинить вред его имуществу или окружающей среде.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска

Заполняет торгующая организация

Дата продажи.....

Штамп магазина

TU 4859-024-48981941-2015

Не требует обязательной сертификации

Изготовитель: ООО «АКВАТОРИЯ»

195279, Россия, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, 69, корп. 6, лит. А

Почтовый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, а/я 379,

+7 (812) 605-00-55, office@geizer.com

www.geizer.com

АДРЕСА СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

- Москва
ул. Южнопортовая, 7
+7 (495) 380-07-45
- Санкт-Петербург
ш. Революции, 69
+7 (812) 605-00-55
- Ростов-на-Дону
ул. Вавилова, 67 А
+7 (863) 206-17-94
- Краснодар
ул. Красных Партизан, 459
+7 (861) 221-05-82
+7 (861) 220-44-15
- Красноярск
ул. Глинки, 37 Д, офис 2-1
+7 (391) 264-95-43
- Новосибирск
Северный проезд, 33
+7 (383) 335-78-50
- Уфа
ул. 50 лет Октября, 28
+7 (347) 229-48-91
- Саратов
ул. Большая Казачья, 39
+7 (8452) 49-27-70
- Екатеринбург
ул. Амурдсена, 52
+7 (343) 318-26-39
- Латвия, Рига
пр. Бривибас, 403 А
+371 (67) 565-300
- Сербия, Белград
Бульвар Южный, 136
+381 (11) 744-20-77
- Казахстан, Алматы
пр. Райымбека, 221/2
+7 (727) 313-29-68
- Узбекистан, Ташкент,
Чиланзарский район,
ул. Чопонота, 10, офис 25
+998 (91) 774-87-90